



KIT PER LA SOSTITUZIONE DI CINGHIE TRAPEZOIDALI ELASTICHE

UNIVERSALE



- Assortimento attrezzi per il montaggio e smontaggio delle cinghie Flex.
- Le cinghie "Flex" azionano nel motore le unità ausiliarie come il generatore, la ventola, la pompa dell'acqua, il compressore condizionatore, il servosterzo ecc. Marche e nomi di prodotti compatibili/simili come p.es. Gates (Strech Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (Cinghie EBK).
- L'assortimento molto vasto garantisce una copertura del mercato molto alta, ca. del 95%.
- Nessun danneggiamento di cinghie e puleggia!
- Adatto per pulegge semplici e doppie.

Applicazione

Impiego universale negli ambiti autoveicoli /SUV e furgoni.

Modelli: BMW, Audi, Seat, Skoda, VW, Chrysler, Ford, Mazda, Mercedes, Peugeot, Citroen, Fiat, Iveco, Volvo, Fiat, Lancia ecc.

Componenti

- 1 x attrezzo per montaggio cinghia corto tipo 1 per pulegge doppie
- 1 x attrezzo per montaggio cinghia Ø50, Tipo 2 larghezza scanalatura 3,1 mm
- 1 x attrezzo per montaggio cinghia Ø50, Tipo 3 larghezza scanalatura 10,4 mm
- 1 x set di bulloni di distanziamento, 2 Pz per attrezzo di montaggio tipo 1, 2, 3
- 1 x attrezzo per montaggio cinghia Ø32, Tipo 4
- 1 x set di bulloni di distanziamento, 3 Pz per attrezzo di montaggio tipo 4

- 1 x attrezzo per smontaggio cinghia
- 1 x posizionatore cinghia con spessore per pompa d'acqua, Ford/Volvo
- 1 x adattatori per doppia puleggia, Ford/Volvo
- 1 x attrezzo di rotazione motore 1/2, a due facce, BMW
- 1 x utensile di distanziamento, alluminio, 1,8+2,2 D Furgone
- 1 x attrezzo per montaggio cinghia, Plastica 1,8+2,2D Furgone



CODE

912

1 con 15 pz.

kg 3 kg



KIT PER RIMUOVERE E MONTARE LE CINGHIE ELASTICHE

UNIVERSALE



- Kit specifico per rimuovere e montare le cinghie elastiche montate su doppia puleggia.
- Per l'applicazione su doppie pulegge occorre verificare lo spazio effettivamente disponibile per l'utilizzo dell'attrezzatura.
- L'attrezzo può essere fissato sulla puleggia attraverso l'utilizzo di uno dei perni in dotazione.
- Smontaggio e montaggio rapido, preciso e sicuro, senza causare danneggiamenti alla puleggia e alla cinghia.
- Applicazione universale su tutte le pulegge.

Smontaggio



Montaggio



Vantaggi

- Risparmio di tempo
- Risparmio di denaro
- Sostituzione facile e veloce
- Applicazione universale grazie all'asola lunga


Componenti

1 x calzatore cinghie: Ø50, Ø32
4 x viti:
M8x65 Ø5,6 mm - L=32,5;
M8x65 Ø5,6 mm - L=11,5;
M8x25 Ø5,9 mm;
M8x40 Ø5,7 mm





KIT PER RIMUOVERE E MONTARE LE CINGHIE ELASTICHE SU DOPPIA PULEGGIA

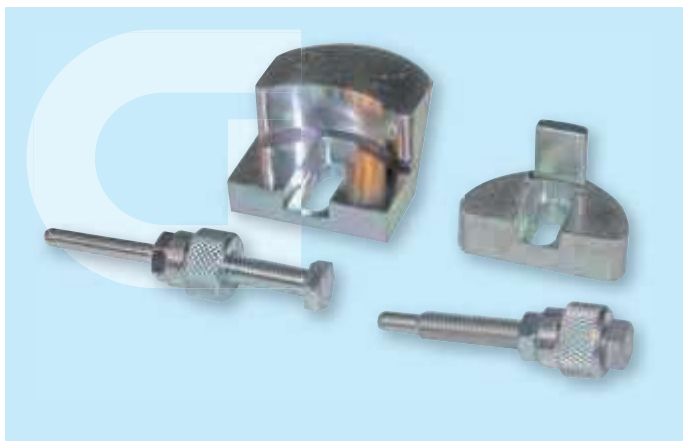

- Kit specifico per rimuovere e montare le cinghie elastiche installate su doppia puleggia.
- Sostituzione della cinghia rapida e professionale.
- Nessun danneggiamento della puleggia e della cinghia.



Applicazione

Applicazione universale su tutte le pulegge
 Alfa Romeo: 159 2.4, MJ
 Fiat: Multipla, Bravo, Cromo 1,6 benzina e 2,4 MJ
 Lancia: Lybra 1.6 benzina
 BMW: Serie 1, Serie 3

Citroën: C Picasso, C4, C4 Picasso, C5, Jumpy, Berlingo 1.6 HDI
 Peugeot: 207, 308, 407, Partner, 5008, 3008 1.6 HDI
 Ford: Focus, C-Max 1.6 TDCI
 Mazda: 3 1.6 DE

GO

CODE

920

1

con 8 pz.

kg

0,6 kg

follow us on **YouTube**



KIT CINGHIE ELASTICHE



- Kit specifico per calzare le cinghie elastiche sulle pulegge.



Componenti

1 x calzatore cinghie Ø50

1 x calzatore cinghie Ø32

1 x vite M8x25 Ø5,9 mm

1 x vite M8x40 Ø5,7 mm

1 x vite M8x65 Ø5,6 mm

GO

CODE

915

1

con 5 pz.

kg

0,4 kg

G

KIT CINGHIA ELASTICA PER TRANSPORTER 1.8L, 2.2L

FORD



- Kit speciale per il montaggio professionale della cinghia trapezoidale nervata flessibile.

Applicazione

CITROEN	Jumper, Relay	2.2D	22DT
FIAT	Ducato	2.2D	4HF
FORD	Transit, Transit Tourneo	2.2D	C22DDOP, PGFA, P8FA, QVFA, QWFA
MITSUBISHI	ASX	1.8D	4N1
PEUGEOT	Boxer	2.2D	22DT

Dati tecnici

- Colore: argento e bianco

Componenti

- 1 x attrezzo per la distanza, alluminio
- 1 x attrezzo montaggio cinghia, plastica

GO CODE **917**
 con 2 pz. 0,1 kg

G

CALIBRO DI PROVA CINGHIA DISTRIBUZIONE PER PSA/OPEL

NEW

PSA/OPEL



- Questo strumento viene utilizzato per valutare l'usura della cinghia dentata
- **Caratteristica speciale:**

Le cinghie dentate di questi motori funzionano a bagno d'olio. A causa del processo di invecchiamento o della mancanza di additivi nell'olio, la struttura della cinghia dentata può cambiare o logorarsi.

Il calibro viene utilizzato per determinare se la larghezza della cinghia dentata si trova nella dimensione massima consentita. Se la cinghia si discosta dalle specifiche del produttore, deve essere sostituita.



Applicazione

Citroen 1,0/1,2 L/Peugeot 1,0/1,2 L/ Opel/Toyota 1,2 L

Da utilizzare come OEM

- PSA - 1643190080/G-0109-6
- Opel - EN-52809

GO CODE **945**
 con 1 pz. 0,1 kg

G

KIT CINGHIA ELASTICA PER FORD FIESTA



FORD



Componenti

- 1 x avvolgitore cinghia
- 1 x gancio guida nastro
- 1 x bulloni di fissaggio per ganci guida



GO

913

T con 3 pz.

kg 0,1 kg

Applicazione

FORD	Fiesta	veicolo a 4 cilindri alimentato a benzina	1.25 Duratec 16V	
			1.4 Duratec 16V	2011 - 2017
			1.6L4	

G

KIT CINGHIA ELASTICA PER FORD/VOLVO/MAZDA
1.2-1.4-1.6L

FORD

Applicazione

FORD	C-Max, Courier, Fiesta, Focus, Fusion	1.2	C12HM7AD, C12M7AA, ZH12FUJA, ZH12FUJB, ZH12M7JB
		1.4	C14HDEZ, C14HHCDB, ZH14ASDA, ZH14FXDA, ZH14FXDB, ZH14FXDC, ZH14FXDD, ZH14FXJA, ZH14FXJB
		1.6	16HDEZ, CH16HDEZ, C16HHDEY, ZH16FYDA, ZH16FYDB, ZH16FYDC, ZH16FYDD, ZH16FYDH, ZH16FYJA, ZH16FYJB, ZH16HWDA, ZH16HXDA
MAZDA	2	1.2	(FUJA) / 1.4 (FXJA) / 1.6 (FYJA)
VOLVO	C30, S40, V50	1.6	B4164S3

- Kit per il montaggio della cinghia trapezoidale nervata flessibile.

Componenti

- 1 x posizionatore cinghia con elemento di serraggio per pompa acqua
- 1 x adattatore per doppia puleggia dell'albero motore

GO

CODE

914

T con 2 pz.

kg 0,5 kg





KIT PER CINGHIE ELASTICHE GRUPPO PSA

NEW

PSA



- Kit per il tensionamento delle cinghie elastiche e piatte degli organi ausiliari dei veicoli del gruppo PSA.
- Gli speciali adattatori di forma rettangolare assicurano una presa perfetta sugli organi del veicolo, e sono accoppiabili alle più comuni chiavi sul mercato, rendendo pratica e veloce l'operazione di montaggio e smontaggio delle cinghie sulle pulegge degli organi ausiliari.
- Adatte per gli specifici problemi di spazio dei veicoli del gruppo PSA, consentono ad un solo meccanico di svolgere un'operazione che altrimenti richiederebbe l'impiego di due persone.



Applicazione

CITROËN			
FORD		DV4TD; DW10FD; T3JA; W16D16; DV4TED4; UBGA; TZJA; 9HZ;	OE PZ410-G0109-90
MAZDA	1.4; 1.5;	DV6TED4; XVJB; AEDA; D4164T;	
MINI	1.6;	DV6ATED4; HHJC; G8DC; 2WZ-TV	
PEUGEOT	2.0; 2.2L	Adatto anche per motori DW10 e DW12	
TOYOTA			
VOLVO			

Componenti	Codice OEM	Rif.
1 x Adattatore di connessione di base	OE 01099-A	1
1 x Adattatore per tenditore automatico 8,7 mm	OE 01099-B1	2
1 x Adattatore per tenditore automatico 10 mm	OE 01099-B2	3
1 x Adattatore doppio esagonale SW15	OE-01099-C	4
1 x Adattatore esagonale SW15 x quadrato 1/2"	OE-01099-D	5



GO CODE **924**
1 con 5 pz. kg 0,3 kg



G

ATTREZZO PER INSTALLAZIONE CINGHIA ELASTICA DELLA POMPA DELL'ACQUA

NEW

PSA/OPEL



Applicazione

PEUGEOT	108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008, Partner	2012	Motori a 3 cilindri 1.0L e 1.2L	EN52112-2
CITROËN	C1, C2, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo, DS 3, DS 4, DS 4S, DS 5LS			
VAUXHALL/OPEL	Crossland X			

- Attrezzo per il montaggio della cinghia elastica della pompa dell'acqua senza tendicinghia per motori 1.0 - 1.2. Gruppo PSA e Opel.

GO

CODE

916

1 con 1 pz.

kg 0,10 kg




G

ATTREZZO INSTALLAZIONE CINGHIE TRAPEZOIDALI SCANALATE ARIA CONDIZIONATA

NEW

BMW N62

MINI W17

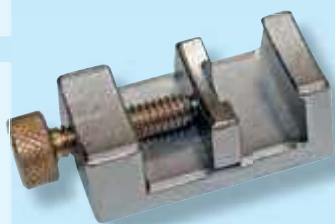

Applicazione

MINI	Da utilizzare come OEM2	64 1 040
BMW	Da utilizzare come OEM1	

- Per l'installazione di cinghie elastiche (cinghie di trasmissione senza tenditore)
- Adatto per cinghie trapezoidali scanalate Stretch per BMW N62 (V8) (dal 2004-2006) e MINI W17 (Diesel)
- Da usare come OEM 641040



GO

CODE

919

1 con 1 pz.

kg 0,10 kg

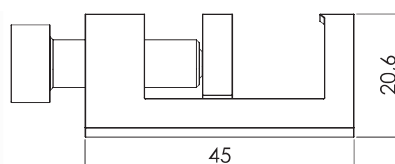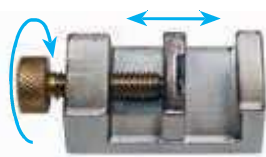

G

ATTREZZO DI BLOCCAGGIO PULEGGIA ALBERO MOTORE

NEW



- Per sbloccare e stringere le pulegge della cinghia dei servizi sui motori BMW
- Mantiene lo smorzatore di vibrazioni quando si allenta o si serra il bullone centrale dell'albero motore

Applicazione

	E81 120D	163 CV	
	E46 318D	115 - 116 CV	
	318TD	115 CV	
	E46 320D	136 - 150 CV	
	E90 318D	150 CV	
BMW	320D	150 - 163 CV	OEM 11 6 310 (supporto 11 6 311 tubo di centraggio 11 6 312)
	E91 318D	122 CV	
	320D	150 - 163 CV	
	E39 520D	136 CV	
	E60 520D	150 - 163 CV	
	E61 520D	150 - 163 CV	
	E83 X3	2.0D 150 CV	

Adatto per pulegge dell'albero motore con numeri dei pezzi di ricambio BMW

Dati tecnici

- **M10**: 40Nm+120°
- **M18**: 100Nm + 150°.
- Tubo di centraggio Ø est. 60mm, Ø int. 49mm.


11 23 7 787 304
11 23 7 790 921
11 23 7 793 882
11 23 7 801 977
11 23 7 805 696

GO CODE **697**
con 1 pz. **kg** 1,8 kg

G

CHIAVE BLOCCA PULEGGE

UNIVERSALE

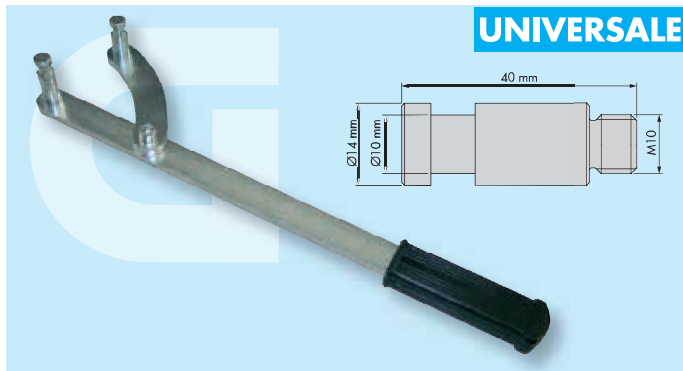

- Chiave per il bloccaggio delle pulegge albero motore e camme. Utile durante le operazioni di sostituzione della cinghia di distribuzione.



GO CODE **824**
con 1 pz. **kg** 1 kg

G

ESTRATTORE PULEGGIA POMPA INIEZIONE

BMW



Applicazione

M47 (solo estrattore)
M47TU (estrattore e boccola di centraggio)
M57 (estrattore e boccola di centraggio)
M57TU (estrattore e boccola di centraggio)

Componenti

1 x boccola di centraggio
1 x M40x1,5 mm
1 x M42X1,5 mm

GO CODE **825**
con 3 pz. **kg** 0,6 kg

G

ESTRATTORE PULEGGE ALBERO MOTORE

NEW



- Il kit consente di togliere la puleggia ammortizzata antivibrations, sui motori Ford 2.0 Eco Blue senza danneggiare i componenti in gomma.
- La particolarità di questo motore è che la cinghia dentata scorre nella zona del motore a bagno d'olio.



FORD TRANSIT 2.0 TDCI



GO CODE **827**
 1 con 7 pz. 1 kg

Applicazione

FORD	Focus	2018	2.0EcoBlue TDCI	BCCC, YLCB, YLDA, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLB6, YLBA, YMxCB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
	Galaxy	2018		
	S-MAX	2018		
	Tourneo Custom	2016		
		2016		
	Transit	2016		
Transit Custom	2016			


G

CHIAVE A BUSSOLA PER MOTORE FORD 2.0L ECOBLUE

NEW



- Per intervenire sulla specifica vite con particolare profilo e poter rimuovere/installare il supporto motore anteriore Ford 2.0L EcoBlue.

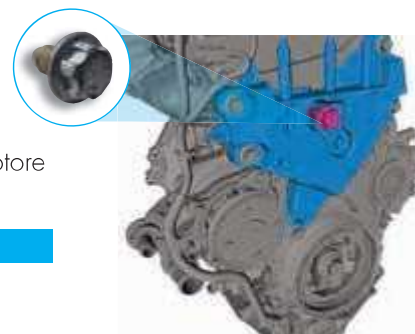

Applicazione


FORD	Transit Custom	2012	2.0L EcoBlue	303-1694
	Mondeo	2014		
	Galaxy	2015		
	S-Max	2015		
	Edge	2016		
	Focus	2019		
		2019		
	Kuga	2019		

GO CODE **687**
 1 con 1 pz. 0,16 kg

G

ESTRATTORE POMPA INIEZIONE

BMW

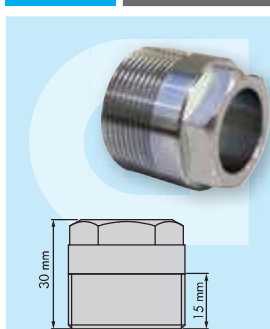

Applicazione

N47, N57
 Codici OEM: 11 8 030; 11 8 740

GO CODE **858**
 1 con 1 pz. 0,1 kg

G

ESTRATTORE POMPA ALTA PRESSIONE

HYUNDAI

KIA



- L'attrezzo serve per estrarre la pompa ad alta pressione.
- Equivale a OEM 09331-1M100.

Applicazione
 Hyundai e Kia CRDi - motori diesel con catena 2.0 e 2.2L

GO CODE **811**
 1 con 1 pz. 0,4 kg




KIT CHIAVI POLIGONALI E CHIAVI TORX

UNIVERSALE

Chiavi Torx



Chiavi poligonali

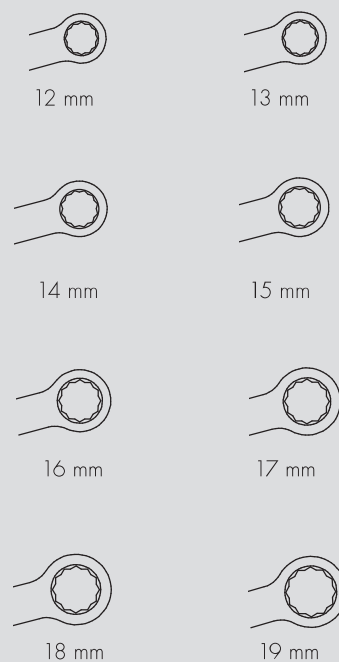

- Kit composto da chiavi poligonali e torx ideali per lo smontaggio dei bulloni presenti sulle pulegge di distribuzione, organi ausiliari e tendicinghia.
- La struttura curva delle chiavi agevola gli interventi anche in spazi ridotti e scomodi da raggiungere.
- Il manico prolungato è dotato di pratica impugnatura.

Applicazione

Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab, Honda

Oltre applicazioni: utilizzabile anche per interventi sulla pompa dell'acqua, alternatori, ecc.

Componenti

8 x chiavi poligonali: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5 x chiavi Torx: E10 - E12 - E14 - E16 - E18

1 x manico



G MANICO ERGONOMICO
PER CHIAVI



GO CODE **931**

T con 1 pz. **kg** 0,4 kg

G CHIAVE POLIGONALE
10 mm



GO CODE **932**

T con 1 pz. **kg** 0,2 kg


G CHIAVE POLIGONALE
11 mm



GO CODE **933**

T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE POLIGONALE
12 mm

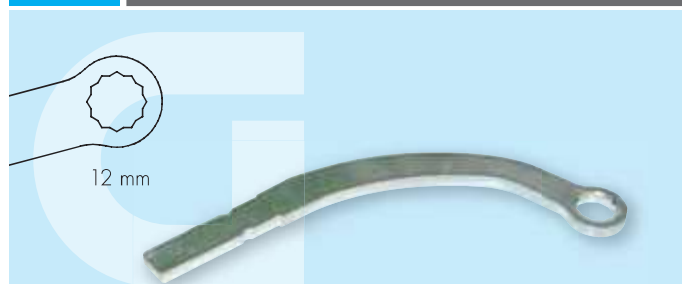

GO CODE **934**

T con 1 pz. **kg** 0,2 kg


G CHIAVE POLIGONALE
14 mm



GO CODE **935**

T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE POLIGONALE
15 mm

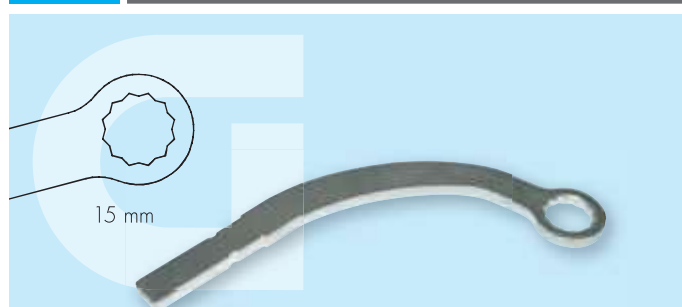

GO CODE **936**

T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E8




GO CODE **944**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E10




GO CODE **937**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E12




GO CODE **938**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E14




GO CODE **939**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E16




GO CODE **940**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E18






GO CODE **941**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E20




GO CODE **942**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg

G CHIAVE TORX
E22

GO CODE **943**
 T con 1 pz. **kg** 0,2 kg